


# KABRIC FLOOR

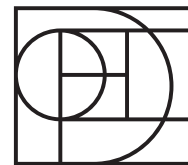

DETALE  
CPH

## Användarguide

Underlag	Behandling
<b>Kakel</b>	Ojämna ytor som kakel måste jämnas till en slät yta med Smooth Prepare innan du applicerar KABRIC Floor.
<b>Lamellparkett</b>	Både Prepare och Smooth Prepare kan användas på lamellparkett. Om du vill vara helt säker på att parkettgolvet inte kan synas igenom den färdiga behandlingen måste Smooth Prepare användas.
<b>Betong</b>	Prepare rekommenderas på betong om betonggolvet är 100% jämnt. Om det finns fördjupningar, hål eller ojämnheter och om ytan är grov, fyll i med Smooth Prepare, varefter hela området grundas med Prepare.
<b>Linoleum</b>	Både Prepare och Smooth Prepare kan användas på linoleum. Vi rekommenderar Prepare om ytan är helt jämn.
<b>Terrazzo</b>	Både Prepare och Smooth Prepare kan användas på terrazzo. Vi rekommenderar Prepare, om ytan är helt jämn utan hål och reparationer.
<b>Laminat</b>	Både Prepare och Smooth Prepare kan användas på laminat. Vi rekommenderar Prepare, om ytan är helt jämn.

## FÖR KABRIC Floor

Se till att ytan är helt slät, ren, torr och fast. Avgränsa området med maskeringstejp och applicera sedan Prepare med en rulle och / eller pensel i ett tunt, ogenomskinligt lager. Låt produkten torka i min. 6 timmar före omarbetning. Slipa bort ojämnheter med sandpapper (korn 180) och dammsuga ytan noggrant. Låt tejen vara kvar tills nästa behandling.

## ETTER KABRIC Floor

När alla processer är klara är det viktigt att golvsystemet torkas och härddas ordentligt. På baksidan av produkterna kan du läsa om härdningstider för varje komponent.

När KABRIC Floor är härdat noggrant kan ytan rengöras med förtunnade och milda tvättmedel utan slipmedel. Använd alltid rengöringsverktyg som inte repar ytan.

Vi rekommenderar att du använder filtkuddar under möbler för att ta hand om det nya golvet på bästa möjliga sätt.

---

## 1. Välj en grunnare

---

### Prepare

Se till att ytan är helt slät, ren, torr och fast. Avgränsa området med maskeringstejp och applicera sedan Prepare med en rulle och / eller pensel i ett tunt, ogenomskinligt lager. Låt produkten torka i min. 6 timmar före omarbetning. Slipa bort ojämnheter med sandpapper (korn 180) och dammsuga ytan noggrant. Låt tejpens vara kvar tills nästa behandling.

### Smooth Prepare

Kom ihåg lämplig skyddsutrustning vid hantering och applicering af Smooth Prepare, som är en epoxiprodukt.

Se till att din yta naturligt avgränsas av lister, dörrlistor eller liknande, så att produkten inte rinner utåt på oönskade ytor. Håll sedan komponenterna A och B i en tom hink (minst 15 liter) och rör långsamt om i 1 min. med en maskinblandare. Lägg sedan till Smooth Prepare Filler gradvis och fortsätt att röra långsamt. För maximal fyllningskapacitet, använd hela hinken. Rör om i 3-4 minuter tills massan är tjock och jämn. När komponenterna har blandats måste massan appliceras inom 35 minuter.

Håll en liten del av massan i ett hörn och bred sedan ut massan med en spackel. En tandspackel kan användas. Metoden upprepas, utan att stanna, tills hela området är täckt. Se till att ytan är så slät och jämn som möjligt. Låt området torka min. 16 timmar före målning och högst 20 timmar om ytan är grov och slipning är nödvändig. Rester av produkten och verktygen kastas som farligt avfall.

**Tips: Smooth Prepare kan användas utan Filler om så önskas, som en stabilisator för underlaget utan fyllning.**

---

## 2. KABRIC Floor

---

Se till att ytan är 100% jämn och slät innan du applicerar KABRIC Floor. Fördjupningar fylls med Smooth Prepare och höga oegentligheter slipas bort.

Se till att området är avgränsat med tejp. Öppna KABRIC Floor hinken och rör om tills du får en jämn konsistens. Applicera nu ett tunt, jämnt och ogenomskinligt lager på hela området, med en lagom bred spackel. Låt området torka i min. 5 timmar och ta sedan bort tejpens. Slipa bort eventuella ojämnheter med sandpapper (korn 120-180) och dammsuga ytan noggrant.

Avgränsa området igen med maskeringstejp. KABRIC Floor rörs ihop till en jämn konsistens och massan appliceras igen i ett tunt och ogenomskinligt lager efteråt. Observera att övergångar kommer att synas. Försök därför att arbeta vått-i-vått och undvik synliga övergångar genom att arbeta i det område du redan har applicerat. Effekten kommer från det sätt som det spacklas. Var noga med att spackla i mjuka, böjda rörelser och undvik spackling i samma riktning. Låt området torka min. 5 timmar och ta sedan bort tejpens. För ett extra mjukt resultat kan hela ytan slipas igen efter det andra lagret med korn 180. Dammsuga ytan noggrant



## 3. Välj en lack

---

### Strongcoat Matt / Strongcoat Silk

Avgränsa området med maskeringstejp och se till att ytan är helt ren innan du applicerar lacken. Skaka färgen noggrant och håll den över på ett rollertråg. Applicera sedan ett lag på hela området. Vi rekommenderar en pensel för kanterna och en rulle för de stora ytorna. Se till att rulla i långa, raka banor och ha ett jämnt tryck på rullen längs vägen. Processen upprepas tre gånger. Låt området torka i 2 timmar mellan varje skikt. Tejpen kan tas bort 2 timmar efter att det sista lagret applicerats.

### Strongcoat Extra

Avgränsa området med maskeringstejp och se till att ytan är helt ren innan du applicerar lack. Håll först komponent A och sedan komponent B i en ren, tom hink. Blanda lacket noggrant med en rörsticka i 2-3 minuter. Lacken hålls på ett rollertråg och den första beläggningen appliceras. Vi rekommenderar en pensel för kanterna och en rulle för de stora ytorna. Undvik för tunna lager och se till att rulla i långa, raka banor. Processen upprepas tre gånger över 24 timmar. Var noga med att röra i lacken före varje lager. Låt området torka i 3 timmar mellan varje skikt. Tejpen kan tas bort 3 timmar efter att det sista lagret applicerats.