

PRODUKTDATABLAD



Proline+® - TapeTrim *Paper-Faced*

Det fulländade hörnskyddet!

*Supersnabbt och lättmonterat
pappersklätt hörnskydd för gipshörn*

2017-06-01

Sida 1/2


Produktbeskrivning

Proline+® - TapeTrim *Paper-Faced* självhäftande pappersklätt hörnskydd med tejp ger snabbt och enkelt raka och starka hörn. Produkten är endast avsedd att användas på kartongklädda standardgipsskivor inomhus. Bör alltså inte användas på t ex fiber-, komposit- eller cementbaserade skivor eller målade/tapetserade ytor. Profilen är tillverkad av miljövänlig återvinningsbar plast och har ett ytskikt av papper som binder spacklet mot hörnskyddet.

Fördelar

- Mycket snabb och enkel att montera – kan spacklas över direkt efter uppsättning
- Lätt att klippa i rätt längd med vanlig sax
- Snygga, raka och hållbara hörn
- Pappersklädd
- Försedd med spackelnos
- Tunn profil som bygger minimalt
- Låg vikt (c:a 7 g/lpm)

Behandling

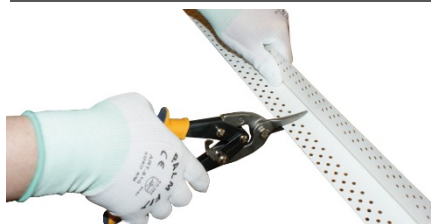

①

Mät längden på hörnet och kapa profilen med sax eller liknande så att den passar.

OBS! Kontrollera att gipshörnen är jämnt gipsade och borsta bort damm från ytan så att hörnskyddet fäster ordentligt i gipskartongen.



②

Avlägsna det röda tejskyddet enkelt genom att ta tag i fliken och dra.

OBS! Vi rekommenderar inte att hörnskyddet monteras vid temperaturer under +7 °C på grund av att kylan tillfälligt kan påverka limförmågan i tejp.

PRODUKTDATABLAD



Proline+® - TapeTrim *Paper-Faced*

Det fulländade hörnskyddet!

*Supersnabbt och lättmonterat
papersklätt hörnskydd för gipshörn*

2017-06-01

Sida 2/2



③

Tryck hörnskyddet på plats och se till att det kommer hela vägen in och att gipshörnet ligger an mot vinkeln i hörnskyddet. Var också noggrann med att den tejpförsedda ytterdelen av hörnskyddet får kontakt med underlaget hela vägen så att god vidhäftning säkerställs.

④

Första överspacklingen görs med spackelspade (150 - 250 mm) när hörnskyddet sitter som det ska och har bra vidhäftning mot underlaget. Se till att hålen i profilen är helt fyllda. Låt spacklet torka (torktiden påverkas av temperatur och relativ luftfuktighet – följ tillverkarens rekommendationer).

Applicera sedan andra lagret med spackel med en bredare spackelspade (250 - 300 mm) så jämnt som möjligt. Spackla c:a 25-50 mm utanför det första lagret med spackel.

Låt torka och slipa därefter vid behov ytan med sandpapper. Torka av damm och måla eller tapetsera därefter ytan.

Artikelinformation

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackning	Pallmängd
TTPF25	Proline+ TapeTrim <i>Paper-Faced</i> 2,50 m	Kartong med 50 st	60 krt = 3 000 st
TTPF27	Proline+ TapeTrim <i>Paper-Faced</i> 2,70 m	Kartong med 50 st	60 krt = 3 000 st
TTPF30	Proline+ TapeTrim <i>Paper-Faced</i> 3,00 m	Kartong med 50 st	60 krt = 3 000 st