


# Modern walls 231 Medium Förgrundad

Filt och väv för uppsättning på vägg och tak. Ger ett estetiskt intryck med eller utan mönster beroende på vald design. Stärker ytan och motverkar sprickbildning. Färdigbehandlas med täckmålning i önskad glans och kulör.

## Produktbeskrivning

Förbehandlad kvalitetsglasväv med medium struktur för uppsättning på väggar i tak. Lätt att sätt upp. Mättad yta som i normala fall inte kräver grundfärg.

- Förhandlad
- Enhetlig yta
- Motverkar sprickbildning

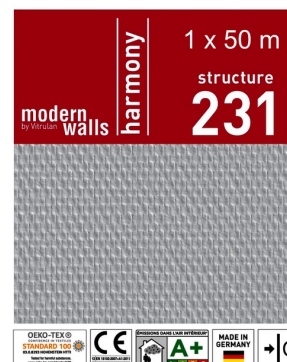

## Användning

Uppehållsrum, korridorer, entré, kontor, kök, toalett, affärslokaler, klinik och butik. Använd inte till ytor med krav på vatten- och fukttätt våtrumsskydd. Betong, lättbetong, puts, gipsskivor och fibergips.

## Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

## Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning. Befintlig tapet avlägsnas. Smuts, spill, fett och smittande material avlägsnas under rengöring. Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs och behandlas med blockerande grundmålning. Hårda, släta underlag mattslipas och grundmålas. Sprickor, ojämnheter och hål utjämnas med spackel. Absorberande och porösa underlag grundas.

## Applicering

Glasväv skärs i en längd som motsvarar den yta som ska täckas + 10 cm för kantskärning. Applicera lim jämnt på underlaget, 1–2 våder åt gången. Sätt upp remsorna kant i kant. Tryck ut luftbubblor med en vävspackel. Skär bort filt som skjuter ut över intilliggande ytor. Torka av överflödigt lim med en svamp och ljummet vatten. Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat

## Förväntat resultat

Enhetlig jämn och mättad yta som i normala fall inte kräver grundfärg. Ojämnheter i underlaget kan förekomma. Färdigbehandlas med täckande färg i önskad glans och kulör. Bästa resultat uppnås vid två behandlingar. Belasta ytan med försiktighet tills behandlingen är helt genomhårdad.

## Användbar information

Säkerställ god ventilation under och efter uppsättning.

## Tips

## Kompletterande info

Ta bort så mycket lim som möjligt från verktyg före rengöring. Håll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskotts färg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

## Tekniska data

---

Rengöring av verktyg osv.

Vatten

---

Förvaring

Förvaras torrt och rent

---

Arbetstemperatur

Min. +10°C

---

### Nuvarande TDS version

februari 2023